

**DOX C** - Dosatrice per liquidi, densi e semi solidi con movimentazione ad aria compressa. Costruzione in acciaio Aisi 304 e parti a contatto con il prodotto in acciaio AISI 316. Tramoggia di carico da 9 / 12 / 25 litri e attacco di cisterne per liquidi.

Viscosità minima dosabile 1.500 cps, massima 330.000 cps. Ugello di dosaggio intercambiabile e porta flacone con posizionamento ad incastro di regolabile.

Optional

Ugelli antigoccia.

Tramoggia riscaldata.

Testa riscaldata.

Tramoggia con agitatore.

**DOX L** - Dosatrice per liquidi con movimentazione elettrica. Costruzione in acciaio inox Aisi 304 e parti a contatto con il prodotto in acciaio inox Aisi 316 L, valvole di non ritorno prodotto con sistema antigoccia. Quadro di comando elettrico regolazione elettronica della velocità di dosaggio. Macchina a normative CE con alimentazione 230 Volt monofase o 400 Volt trifase. Versione con motorizzazione ADPE per prodotti esplosivi.


Optional

Ugelli antigoccia.

Azionamento pneumatico.

Siringhe riscaldate.

Uscita per collegamento a nastro trasportatore

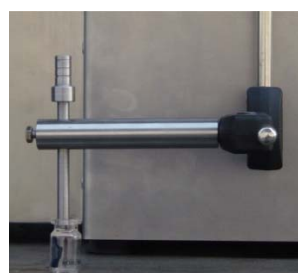

Modello	Altezza	Profondità	Larghezza	Dosata	Precisione	Alimentazione
DOX C 1	700	800	300	1 - 25	0,10%	3 - 5 Atm
DOXC 2	700	800	300	5 - 150	0,10%	3 - 5 Atm
DOX C 3	700	800	300	10 - 500	0,15%	3 - 5 Atm
DOXC 4	700	800	300	25 - 1000	0,20%	3 - 5 Atm
DOXL 1	600	500	400	1 - 25	0,20%	230 - 400 V
DOXL 2	600	500	400	5 - 150	0,20%	230 - 400 V
DOXL 3	600	500	400	10 - 500	0,25%	230 - 400 V
DOXL 4	600	500	400	25 - 1000	0,30%	230 - 400 V

Tutti i dati sono espressi in mm, Kilogrammi, KiloWatts.

Il costruttore si riserva la modifica dei dati costruttivi senza preavviso.



**Multiagency S.r.l.**

Sede Legale - Via Manara, 51 - 27051 Cava Manara - PV - Italia

Tel +39 0382552007 - Fax +39 0382552007 - Skype multiagency

E-mail info@multiagency.it - Web www.multiagency.it - www.laborall.it



**Multiagency**  
one partner, many solutions